


商品名:25Lポータブル冷温庫
型 番:EB-RM250WH

取扱説明書

保証書添付

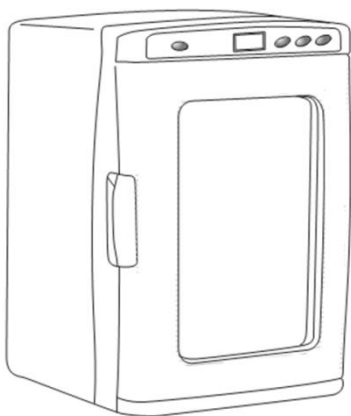

この度は本製品をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。

- 本機の性能を十分に発揮させると共に、長期間支障なくお使い頂くために、ご使用前にお読みください。お読みになった後は、保証書付ですので大切に保管し、必要に応じてご利用ください。保証書に、「お買い上げ日、販売店名」などの記入があるかを必ずお確かめください。

※本書で使用しているイラストは実物と多少異なる場合がございます。

- もくじ
- 安全上のご注意
- 同梱品一覧
- 本体各部の名称

はじめに

- 準備する
- 貯蔵する

使用方法

- お手入れ

お手入れ

- 故障かな？と思ったら
- 製品仕様

製品仕様
困った時

- 保証条件の内容
- 保証書/サポート情報

保証書
サポート

■はじめに

もくじ	1
安全上のご注意	2-4
同梱品一覧	5
本体各部の名称	6

■使用方法

準備する	7
貯蔵する	8-9

■お手入れ

お手入れ	10
------	----

■困った時

故障かな？と思ったら	11
------------	----

■製品仕様

製品仕様	12
------	----

■保証書・サポート

保証条件の内容	13
保証書/サポート情報	14

安全上のご注意

■安全上のご注意 【必ずお読みください】

ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

お読みになったあとはいつでも見られる所に必ず保管してください。


絵表示について

この「安全上のご注意」は、製品を安全に正しくお使いいただき、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取扱い方を絵表示しています。内容をよくご理解頂きましてお読みください。



警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が障害を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



注意(警告を含む)を促す内容があることを告げるものです。



禁止の行為であることを告げるものです。



行為を強制したり指示する内容を告げるものです。



警告



電源コードはコンセントの奥まで差し込むこと。

確実に
差し込む

ほこりが付着したり、不十分な差し込みは、発熱・発火の原因になります。



交流100V専用コンセントを使用すること。

100V専用
コンセントで

交流100V以外では、火災・感電の原因になります。



禁止

電源コードやプラグが傷んだり、コンセントの差し込みが緩い時は使用しないこと。

感電・ショート・発火の原因になります。



**子供だけで使わせないこと。
幼児が近づくにいる場合は
ご注意ください。**

やけど・感電・けがをする恐れがあります。



禁止

電源コードを傷つけないこと。

踏みつけたり、加工したりすると電源コードが破損し、漏電や感電、発火の原因になります。



**身体的・知的にハンディキャップのある方、及びお子様は必ず
経験者・保護者など責任の持てる
方の目が届く範囲で適切な
指導の下、正しく安全にご使用
ください。**



**この製品は日本国内専用です
ので、日本国外では使用で
きません。また、国外アフター
サポートもできません。**

安全上のご注意

⚠ 警告



禁止

医薬品や学術試料の保存はしないこと。

家庭用冷温庫では、温度管理の厳しいものは保存できません。



禁止

引火しやすいものはいれないこと。

爆発する危険があります。



禁止

上に重いものや水の入った容器を置かないこと。

ドアの開閉で落下し、けがをする可能性があります。また、こぼれた水で絶縁が悪くなり、漏電や火災の原因になります。



禁止

ドアにぶら下がったり、乗ったりしないこと。

冷温庫が倒れたり、手を挟んでけがをすることがあります。



禁止

可燃性スプレーは近くで使わないこと。

引火や、やけどの危険があります。



禁止

電源コードを束ねたままのご使用や、足で踏んだり、タコ足配線をしないこと。

火災・発熱の原因になります。



禁止

水のかかるところに冷温庫を設置しないこと。

絶縁が悪くなり、漏電や故障の原因になります。



分解禁止

分解したり修理・改造は絶対にしないこと。

発火したり、異常動作して、けがをすることがあります。



アース
をする

湿気が多い所・水気のある所に冷温庫を据え付ける時にはアース・漏電遮断器を取り付けること。

故障や漏電の時に感電する恐れがあります。アース・漏電遮断器の取り付けは販売店にご相談ください。



禁止

保温にてご使用中は庫内のファン部分に触れないこと。

高温になりますので やけどの原因になります。



リサイクルの時など、保管時の幼児閉じ込めが懸念される場合はドアパッキンを外すこと。



プラグを抜く

お手入れをする時は、電源プラグを必ず抜くこと。

濡れた手で抜き差ししない。感電することがあります。



禁止

本体の穴や隙間にピンや針金等の金属物や異物を入れないこと。

感電や故障の原因になります。



禁止

保温している貯蔵物を取り出す時は、直接触れないようにして、タオルや手袋を使用すること。

やけど等の原因になります。

安全上のご注意

⚠ 注意



禁止

異常時(こげ臭いなど)は電源プラグを抜くこと。

抜かないと火災・感電の原因になります。



プラグを
抜く

長時間使用しない時は、必ず電源プラグをコンセントから抜くこと。

絶縁劣化などにより、感電や漏電、火災の原因になります。



禁止

庫内に氷や水を直接いれないドライアイスは使用しないこと。
故障の原因になります。



禁止

周囲温度が15度以下になる時はピン類など割れやすいものを入れて保冷しないこと。

中身が凍って割れてけがの原因になります。



禁止

庫内では電気製品を使用しないこと。
電気製品の接点の火花により爆発・火災の原因になります。



禁止

夏場、閉め切った車内やトランクの中等高温になる場所に置かないこと。

故障の原因になります。



禁止

吸排気口へ異物を差し込んだり、吸排気口を塞がないこと。
感電・事故や故障の原因になります。



プラグを
持って抜く

電源プラグの抜き差しは、必ず電源プラグを持って行うこと。

電源コードを引っ張ると、感電やショートして発火することがあります。



禁止

転倒や落下等、強い衝撃を与えないこと。
故障の原因になります。



プラグを
持って抜く

ドアの開閉や、ほかの人が冷温庫の近くにいる時は、ドアで指をはさまないように気を付けること。



禁止

本製品DC電源コードは一般DC12V車のみ対応すること。
24V車では使用しないでください。
火災や故障の原因になります。



禁止

庫内温度設定ボタンを、頻繁に押さないこと。

内部機械に負担をかけ、故障の原因になります。



禁止

使用中や使用直後はお手入れしないこと。
感電、やけどの原因になります。



禁止

カー電源を使用の時は、エンジンを止める前に電源プラグを抜くこと。エンジンを切っても、電源を切れない車種があります。電源プラグを接続状態で放置するとバッテリーが上がる恐れがあります。



禁止


付属のAC電源コードとDC電源コードは、本製品以外には使用しないこと。
火災や故障の原因になります。

はじめに

同梱品一覧

以下の内容物が全て揃っていることをご確認ください。


※ イラストは実物と異なる場合があります。

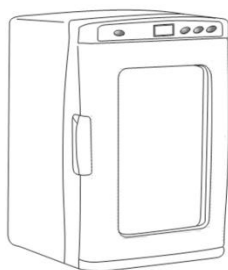

本体
(蓄水トレー×1、
棚板×1)



取扱説明書

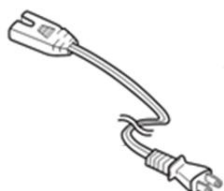

AC電源コード



DC電源コード
(12V専用)




※注意

- ・本製品は一般家庭用です。業務用などにご使用にならないでください。
- ・本製品はDC12V車専用です。24V車や一部の外車ではご使用できません。
- ・本製品は一般的な冷蔵庫とは異なります。
本製品は、加熱冷却部にペルチェ方式を採用しています。発生した熱を放熱板に伝えてファンで庫内に循環させることで、飲料などの貯蔵物を保冷・保温する電子保冷温庫です。
- ・本製品はあくまで保冷・保温を機能としています。
冷たいものを温めたり、熱い物を冷やしたりするものではありません。製品を予め運転し、庫内を冷やして(温めて)から、予め冷やしておいた(温めておいた)物を入れてください。
- ・表示温度はあくまでも目安です。± 5℃程度の差がある場合もございますので、ご了承ください。

各部の名称


イラストは実物を異なる場合があります。

本体前面

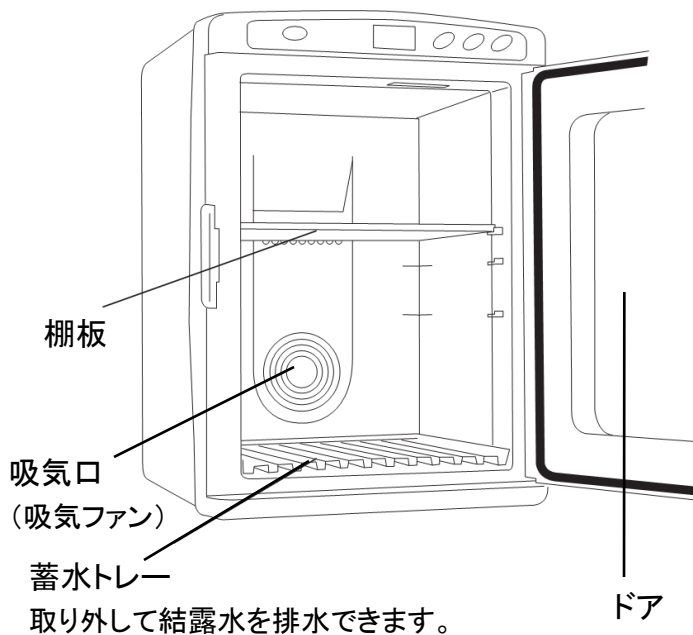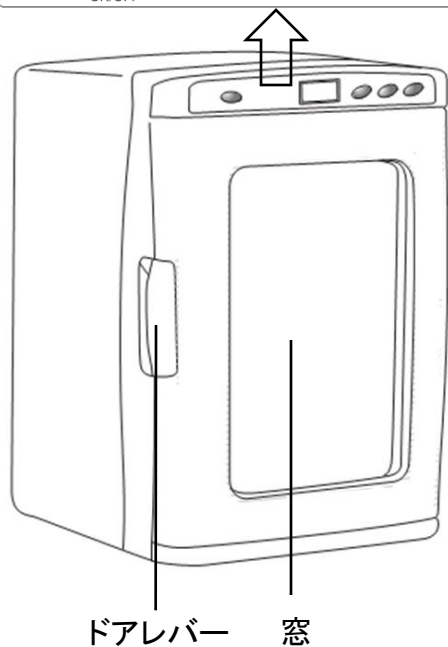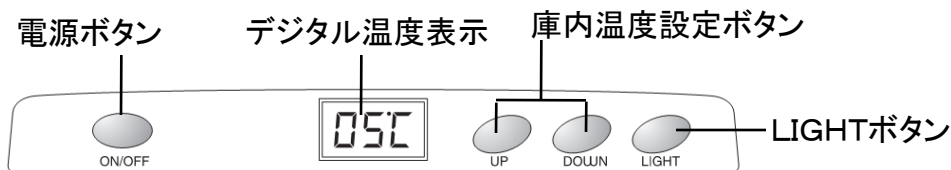


本体背面

吸気口 (吸気ファン)

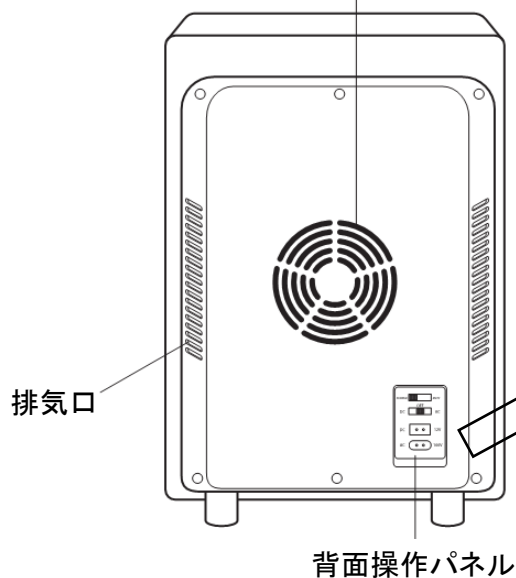

背面操作パネル

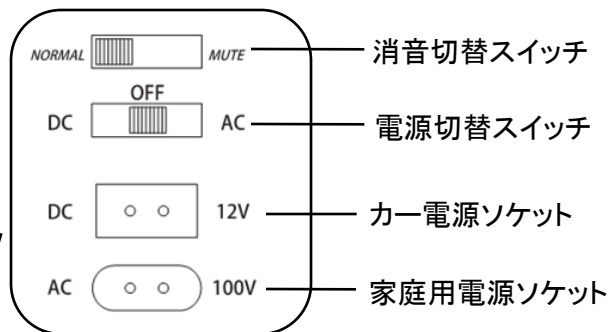

準備する

■「本体の設置場所について」

室内

- 設置の際は左右10cm以上、背面と壁との間は15cm以上、天面部開放のスペースが必要です。(ビルトインはできません)

※本体背面にある吸気口・排気口を塞ぎますと、機能が著しく低下します。

- 必ず、水平で安定した場所でお使いください。

※畳・じゅうたん・塩化ビニール等の床材の上に設置する時は、下に厚板等固い物を敷いてください。

※フローリングやニス塗りの床・テーブル・家具の上等で使用する場合には、底部のゴム足に厚紙かシートを貼ってください。長時間使用すると跡が残る場合があります。

車内

- 設置面が水平で運転に支障をきたさない場所に設置してください。

不安定な場所に置くと、本体が傾いたり、ドアが開いて庫内の物が飛び出す恐れがあります。

※必ずエンジンをかけた状態で使用してください。

※本製品のDC電源は12V車専用です。24V車や一部の外車ではご使用できません。


※設置の際には、室内と同様のスペースが必要です。

※走行中は使用しないでください。必ず停車した状態でご使用ください。


■電源コードの接続

※電源コードの抜き差しは、必ず本体の電源切替スイッチを【OFF】にした状態で行ってください。

※必ず付属品のAC電源コード、DC電源コードを使用してください。

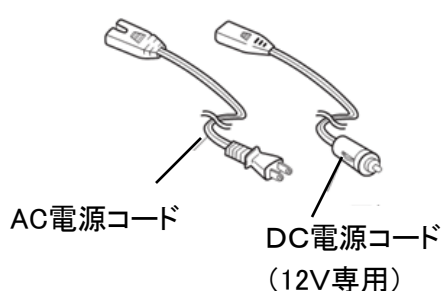

背面操作パネル

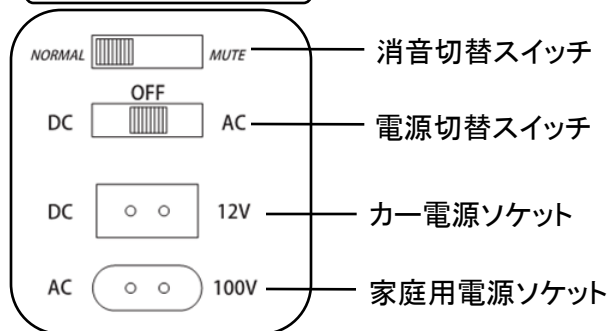

家庭用(AC100V)で使用する場合


本体背面の家庭用電源ソケットにAC電源コードを接続してから、コンセントに電源プラグを差し込みます。電源切替スイッチを「AC」側にします。

自動車(DC12V)で使用する場合

本体背面のカー電源ソケットにDC電源コードを接続します。車のエンジンを始動してから、シガーソケットに電源プラグを差し込みます。電源切替スイッチを「DC」側にします。

貯蔵する

1、電源を入れる

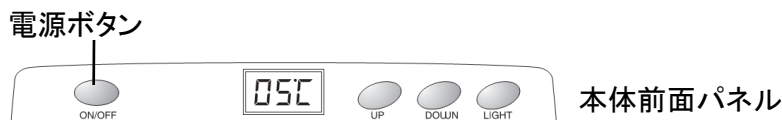

本体前面の電源ボタンを押します。

【ピッ】という音がして、中央の温度表示に現在の【庫内温度】が表示されます。

※設定した温度は、本体の電源ボタンを「OFF」にしても記録されていますが、電源プラグをコンセントから抜いたり、停電になった場合は記録された温度は消えてしまうので、再度温度設定をしてください。

※頻繁に電源のON/OFFをすると冷温庫装置に負担をかけます。

LIGHTボタンを押して庫内LIGHTを点灯することができます。

2、温度を調整します。

本体前面の「UP」または「DOWN」ボタンを押して、温度設定を行ってください。

温度設定する時の表示は現在の「庫内温度」→「設定温度」→現在の「庫内温度」に戻ります。

※注意：

- ・庫内温度はあくまで目安です。
- ・デジタル表示は庫内温度が安定するまで表示が不安定な時がありますが、故障ではありません。
- ・周囲温度や庫内に入れた内容物の量により、設定温度にならない場合や時間がかかる場合があります。

3、夜間等、運転音が気になる場合は、「MUTE」設定を行います。

本体背面の消音切替スイッチを「MUTE」側に設定します。

※運転音が軽減されます。

※MUTE時はNORMAL時に比べ、保冷・保温能力が低下します。

【温度について】

- ①使用時の周囲温度が極端に低い、または高い場合は、有効な庫内温度を保てない場合があります。また、頻繁にドアの開閉を行いますと、正常に庫内温度を保てません。
 - ②夏場等周囲の温度が30℃以上になる場合は、約10℃前後までしか冷えません。
- ※この25リットル冷温庫をお客様のご使用上の誤り、または故障より庫内の貯蔵物の変質があっても保証いたしかねますので、運転状態や庫内温度にはご注意ください。

■食品を入れる時は

●適当な隙間を開けます。

貯蔵できないもの詰め込みすぎは、冷・温気の流れを悪くします。

●密閉容器、ポリ袋またはラップ等で密封します。

密封していただくことで臭い移りや湿気、乾燥を防ぐことができます。

●ボドルやビン類はしっかり密封してください。

●お米等水に濡れて困るものは、密封容器やポリ袋に入れて保管してください。

耐熱温度が80℃以上の物をご使用ください。臭い移りや乾燥を防ぐことができます。

●あらかじめ冷やしたり、温めてから入れると効果的です。

60℃以上のものは入れないでください。

●食品は清潔にしてください。

水気や汚れを取ってから入れてください。

●貯蔵できないもの

- ・アイスクリーム・冷凍食品
- ・医薬品、学術試料などの温度管理の厳しい物
- ・生鮮食品(玉子、バナナ)や食べ物
- ・おしぼりや蒸しタオル
- ・密封されていない水分のあるもの
- ・生き物

※水気のあるものを貯蔵すると、冷却部が凍結して正常に作動しなくなります。


●お部屋の温度が低い時や、寒冷時に外で使用する場合、内部の飲み物が凍結する場合があります。

※保温運転の際は、庫内にペットボドルを入れないでください。ペットボトルは耐熱温度が低下物が多く、変形や破裂の恐れがあります。

お手入れ

■お手入れ前の確認

電源プラグを抜く。

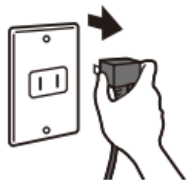

⚠ 警告

- お手入れは必ず電源切替スイッチをOFFにして、電源プラグを抜いてから行ってください。
- 庫内の貯蔵物を全部取り出してください。
- 保温で使った後は、十分に庫内が冷めてからお手入れしてください。
- 製品は丸洗いしないでください。
- 絶対に分解しないでください。
- シンナー・ベンジン類では拭かないでください。

※電源プラグを差し込む場合は3分以上間を置いてから差し込んでください。
すぐに差し込むと運転しないことがあります。

■本体のお手入れ

- 綺麗な柔らかい布で中を拭いてください。
 - 取れにくい汚れは、水で薄めた家庭用中性洗剤を布に濡らし、固く絞ってから拭いてください。
- ※本体に水をかけないでください。

■吸排気口のお手入れ

吸排気口にホコリやゴミがたまると、保冷・保温能力が低下します。1カ月に1回ぐらいお手入れしてください。

■結露水の処理

保冷時に結露が発生することがあります。水分が本体に付着したり、庫内から流れ出たときは早めに拭き取ってください。

- 水に濡れて困る物は、容器やポリ袋に入れてください。
- 結露が発生するのは自然現象であり、故障ではありません。
- 窓の間に発生した結露により窓が曇ることがあります。

■霜取り

庫内に白く霜がついた場合は、次の方法で取り除いてください。

- ①貯蔵物を全て取り出してください。
- ②電源切替スイッチを「OFF」にして、電源プラグを外してください。
- ③ドアを開けて数時間放置してください。容器内に溶けた水が流れ出ますので、綺麗に拭き取ってください。霜取りは必ず水平な場所で行ってください。

移動・運搬するときは

- 庫内に入っているものを全て取り出します。
 - 電源プラグを抜いてください。
 - 本体の取っ手を持って移動・運搬します。
- ※ドアを持つと破損・故障の原因になります。

長時間ご使用にならないとき

- 長時間ご使用にならない時は、本体内側・外側の汚れをしっかりと拭き取り、水気が残らないよう乾燥させて、直射日光の当たらない高温多湿を避けた場所に保管してください。
- ※電源コード類にもホコリが溜まっていないか確認してください。

故障かな？と思ったら

故障かな？と思った時は、下記の項目をもう一度チェックしてください。

それでも正常に作動しない場合は、お買い上げの販売店にご相談いただくか、弊社サポートセンターにご連絡ください。

(各項目の詳細は、この説明書の対応する項目をお読みください)

症状	考えられる原因・確認事項
電源が入らない	電源プラグがコンセントから抜けていませんか。 電源プラグを差し込んでください。
	電源切替スイッチが正しく設定されていますか。 家庭用の場合は「AC」、車内での場合は「DC」に設定を切り換えてください。
保冷・保温に時間がかかる	庫内に品物を入れすぎていませんか。 品物を減らしてください。
	吸気口、排出口を塞いでいませんか。 塞いでいるものを取り除いてください。
	ドアがわずかに開いていませんか。 ドアをしっかり閉めてください。
	頻繁にドアを開閉していませんか。 ドアの開閉を少なくしてください。
よく冷めない、または 設定温度と一致しない	直射日光の当たるところ等、外気温の高い場所で使用していませんか。 日陰や涼しい場所に移動してください。
	本製品は、周囲の温度より約-20℃冷やすことができます。 周囲の温度は30℃以上ではありませんか。 周囲の温度が低い場所に移動してください。

※注意:

使用時の周囲温度が極端に低い、または高い場合は、有効な庫内温度を保てない場合があります。また、頻繁にドアの開閉を行いますと、正常に庫内温度を保てません。

この25リットル冷温庫をお客様のご使用上の誤り、または故障より庫内の貯蔵物の変質があっても保証いたしかねますので、運転状態や庫内温度にはご注意ください。

製品仕様

商品名	25L ポータブル冷温庫
型番	EB-RM250WH
電源	100V 50/60Hz
消費電力	約60W(AC保冷60W、保温57W) (DC保冷49W、保温43W)
商品サイズ	約(W)350×(D)425×(H)480mm
容量	約25L
重量	約7.5kg
電源	コード長さ(1.5m AC) (1.8m DC)
庫内温度	約5-60度(室内温度20-25度)
運転音	保冷:最大46dB 保温:最大48dB
年間消費電力	155.5KW
材質	ABS樹脂、ポリプロピレン
保冷温方式	ペルチェ方式
断熱発泡材	PUポリウレタン
照明ライトの消費電力	約0.5W
適用気候	ST CLASS(亜熱帯気候種類 周囲温度16~38℃) SN CLASS(拡張性常時温度 周囲温度10~32℃) ※適用気候:安全検査機関より、適用気候の記載が義務付けられています。
付属品	取扱説明書、AC電源コード、DC電源コード、 蓄水トレイ、棚板

※仕様は製品の改善・品質向上のため予告無く変更される場合があります。

※本製品はフロンガスを排出しない、ペルチェ方式となっております。そのため周囲環境温度によっては、庫内温度が設定温度まで下がらない場合がございますが、故障ではございません。

廃棄時にご注意願います

本製品を使わなくなり廃棄する場合は、お住まいの自治体のゴミの廃棄方法に従ってください。

※リサイクルの時など、保管時の幼児閉じ込めが懸念される場合はドアパッキンをはずします。

保証条件の内容

保証期間は、お買い上げの日から1年間(本体)です。※付属品は除きます。

保証期間内でも以下の場合には有料修理となります。ご確認ください。

●下記の事項

- 1、誤った使用・不当な修理・改造・分解で生じた故障または損傷。
- 2、お買い上げ後の落下・故意による破損・輸送等で生じた故障または損傷。
- 3、火災・天災地変・塩害・異常電圧・指定外電圧使用等での生じた故障または損傷。
- 4、本書の提示がない場合。
- 5、本書にお買い上げ日・お客様名・販売店名の記入がない場合。
- 6、一般家庭用以外(業務用等)、または異常な連続使用による故障または損傷。
- 7、使用時に起きた傷・色あせ・汚れ・または保管の不備で起きた損傷。

●本書(保証書)は日本国内において有効です。

※保証期間中でも保証書のご提示が無い場合、有償修理となる場合があります。
※弊社出張修理サービス等は行っておりません。修理・点検ご希望の際はカスタマーサポートへご相談ください。

商品の修理・検査依頼・万が一の初期不良・不具合・商品説明・
操作方法・荷物確認などの問題が発生した場合は下記電話番号へ

サポートダイヤル

050-5812-0253

東京都中央区日本橋人形町1-11-2 川商ビル4階

[受付時間] 平日 9:00～12:00 13:00～17:00(土・日・祝日は除く)

電話集中している場合は、通話が繋がり難い、繋がらない場合もございます。再度、お時間を置いてお掛け直しますようお願い致します。

製品保証書

【商品名】 25L ポータブル冷温庫

【型番】 EB-RM250WH

お買上日	年 月 日	保証期間	1年間 (本体のみ)
お客様 ご住所	TEL:		
お客様 お名前	様		
販 売 店	印		

お買い上げいただきまして誠に有難うございます。この保証書はお客様のご使用により万一故障した場合には、本書記載内容で無料修理をお約束するものです。

- この保証書をお受取になる時に販売年月日、販売店、取扱者印が記入してあることをご確認ください。
- 本保証書は再発行いたしませんので、紛失されないよう大切に保管ください。

TEL:050-5812-0253

この製品についてのお問い合わせ、修理の
ご依頼は下記にご連絡ください。

商品の修理・検査依頼・万が一の初期不良・不具合・商品説明・
操作方法・荷物確認などの問題が発生した場合は下記電話番号へ

サポートダイヤル

050-5812-0253

東京都中央区日本橋人形町1-11-2 川商ビル4階

[受付時間] 平日 9:00~12:00 13:00~17:00 (土・日・祝日は除く)

電話集中している場合は、通話が繋がり難い、繋がらない場合もございます。再度、お時間をおいてお掛け直しくださいますようお願い致します。